

Rayonnages fixes - Profondeur 400

Rayonnages modulaires conçus pour optimiser les espaces de stockage des réserves hospitalières (réserves stériles, plateau technique, PUI, ...) et faciliter le travail des soignants avec des solutions ergonomiques (structures mobiles, étagères et tiroirs télescopiques, étagères inclinables), hygiéniques (glissières et équipements amovibles) et performantes (adapté pour la gestion plein/vide).

Structures et équipements au format 600x400, compatibles avec l'ensemble de nos autres produits de la gamme Eolis® 600x400 (armoires de transfert et de stockage, chariots de circulation, plans de travail, ...).

Description


- Structure des échelles en acier soudé - peint époxy (8 coloris au choix)
- Montants de structure en U entretoisées par des tubes de section rectangulaire
- Assemblage des échelles et des entretoises par vis et écrous
- Fixations murales ou dos à dos disponibles en standard pour assurer la stabilité de l'ensemble et permettre l'ajout d'éléments télescopiques (étagères, tiroirs)
- Rayonnages 1000x400 et 1200x400 équipés de raidisseurs arrière en standard
- Patins réglables pour s'ajuster aux irrégularités du sol

Caractéristiques

Dimensions hors tout (en mm)

Rayonnages fixes - Profondeur 400

BASE	EXTENSION
663mm (l. 600)	638mm (l. 600)
1068mm (l. 1000)	1043mm (l. 1000)
1268mm (l. 1200)	1243mm (l. 1200)

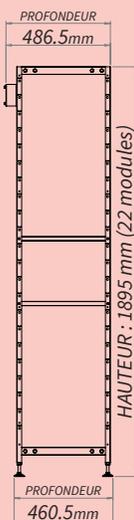

kg
Charges maximum

Rayonnages
(Bases/Extensions)

200kg

Étagères fixes

80kg

Tiroirs ou Étagères
télescopiques

50kg

BASES de rayonnage - Profondeur 400

600x400 - Réf. **1002.31** (version inox Réf. **1002.41**)

1000x400 - Réf. **1002.78***

1200x400 - Réf. **1002.82***

*équipé de raidisseur arrière en standard

EXTENSIONS au choix

pour BASES de rayonnage - Profondeur 400

600x400 - Réf. **1002.32** (version inox Réf. **1002.42**)

1000x400 - Réf. **1002.79***

1200x400 - Réf. **1002.83***


Références

Rayonnages Modulaires Eolis® Fixes - Profondeur 400	BASE	EXTENSION
Rayonnage 22 modules 600x400	Réf. 1002.31	Réf. 1002.32
Rayonnage 22 modules 600x400 - Version inox	Réf. 1002.41	Réf. 1002.42
Rayonnage 22 modules 1000x400*	Réf. 1002.78	Réf. 1002.79
Rayonnage 22 modules 1200x400*	Réf. 1002.82	Réf. 1002.83

* Rayonnages 1000x400 et 1200x400 équipés de raidisseurs arrière en standard

LE CONSEIL VILLARD MÉDICAL


Composez vos rayonnages sur-mesure en panachant les bases de rayonnage et les extensions, quelque soit le format. Exemple : vous pouvez assembler une BASE 600x400 avec des EXTENSIONS 600/1000/1200x400 au choix.

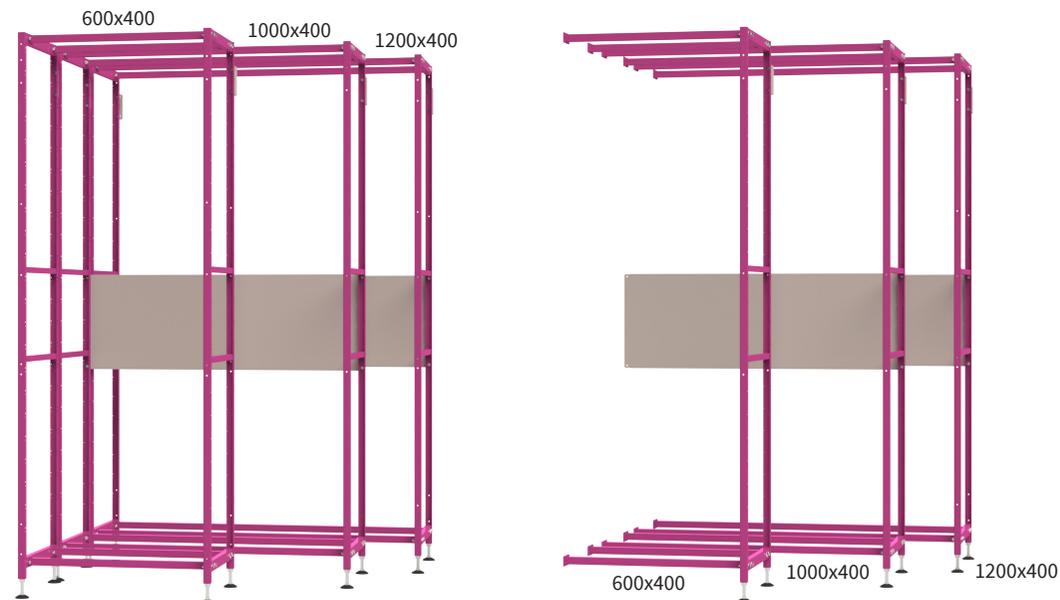

Coloris



Exemples de rayonnages fixes équipés - Profondeur 400

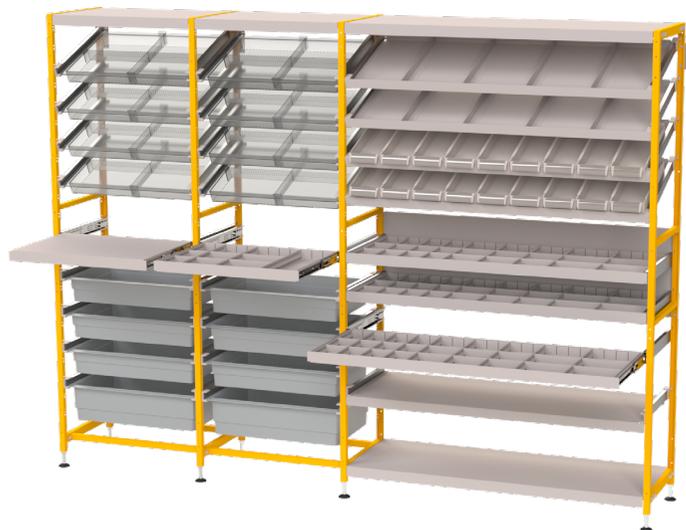


BASE de rayonnage
équipé avec options

600x400 - Réf. **1002.31**

+ EXTENSIONS pour BASES de rayonnage
équipés avec options

600x400 - Réf. **1002.32**

1200x400 - Réf. **1002.83**

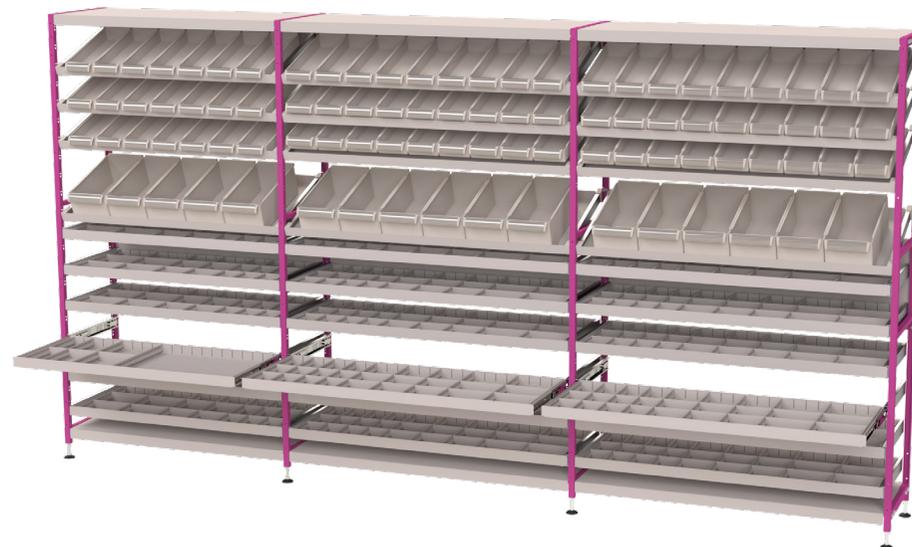


BASE de rayonnage
équipé avec options

1000x400 - Réf. **1002.78**

+ EXTENSIONS pour BASES de rayonnage
équipés avec options

(2x) 1200x400 - Réf. **1002.83**

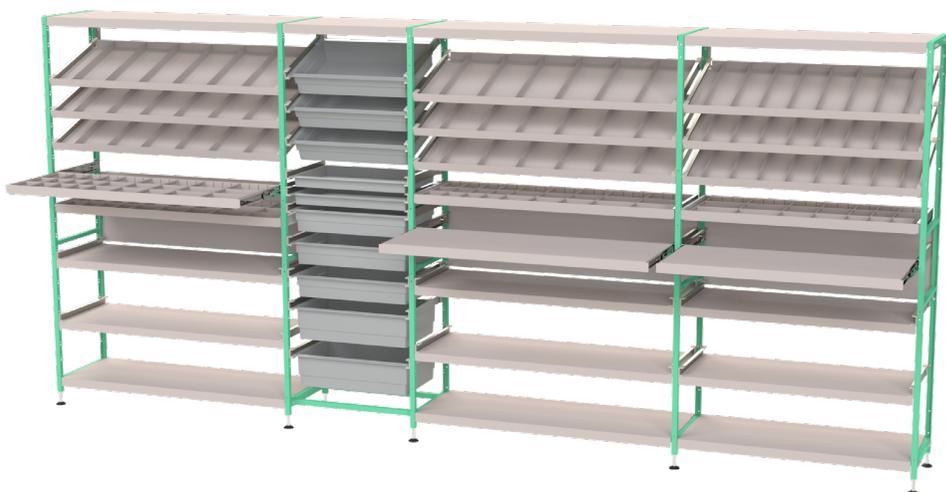

BASE de rayonnage
équipé avec options

1200x600 - Réf. **1002.82**

+ EXTENSIONS pour
BASES de rayonnage
équipés avec options


600x400 - Réf. **1002.32**

1200x400 - Réf. **1002.83**

1000x400 - Réf. **1002.79**

Nouveauté

**COMPOSEZ VOS
RAYONNAGES FIXES
PROFONDEUR 400
PAGE 55**

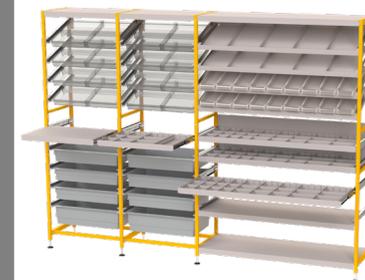

Rayonnages fixes - Profondeur 600

Rayonnages modulaires conçus pour optimiser les espaces de stockage des réserves hospitalières (réserves stériles, plateau technique, PUI, ...) et faciliter le travail des soignants avec des solutions ergonomiques (structures mobiles, étagères et tiroirs télescopiques, étagères inclinables), hygiéniques (glissières et équipements amovibles) et performantes (adapté pour la gestion plein/vide).

Structures et équipements au format 600x400, compatibles avec l'ensemble de nos autres produits de la gamme Eolis® 600x400 (armoires de transfert et de stockage, chariots de circulation, plans de travail, ...).

Description


- Structure des échelles en acier soudé - peint époxy (8 coloris au choix)
- Montants de structure en U entretoisés par des tubes de section rectangulaire
- Assemblage des échelles et des entretoises par vis et écrous
- Fixations murales ou dos à dos disponibles en standard pour assurer la stabilité de l'ensemble et permettre l'ajout d'éléments télescopiques (étagères, tiroirs)
- Rayonnages 1000x600 et 1200x600 équipés de raidisseurs arrières en standard
- Patins réglables pour s'ajuster aux irrégularités du sol

Caractéristiques

Dimensions hors tout (en mm)

Rayonnages fixes - Profondeur 600

BASE	EXTENSION
463mm (L. 400)	438mm (L. 400)
1068mm (L. 1000)	1043mm (L. 1000)
1268mm (L. 1200)	1243mm (L. 1200)

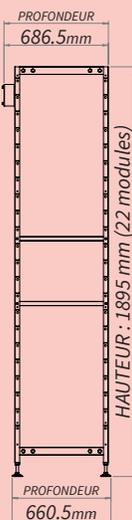

- kg**
- Charges maximum
- Rayonnages (Bases/Extensions) **200kg**
 - Étagères fixes **80kg**
 - Tiroirs ou Étagères télescopiques **50kg**




BASES de rayonnage - Profondeur 600

400x600 - Réf. **1002.33** (version inox - Réf. **1002.43**)

1000x600 - Réf. **1002.80***

1200x600 - Réf. **1002.84***

*équipé de raidisseur arrière en standard

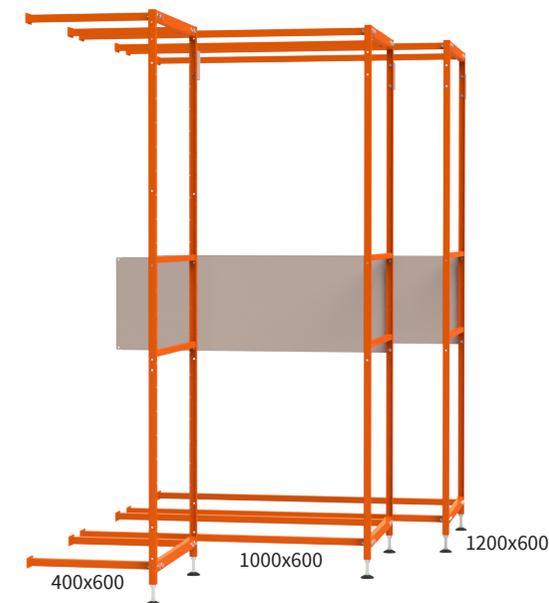

EXTENSIONS au choix pour BASES de rayonnage - Profondeur 600

400x600 - Réf. **1002.34** (version inox - Réf. **1002.44**)

1000x600 - Réf. **1002.81***

1200x600 - Réf. **1002.85***

Références

Rayonnages Modulaires Eolis® Fixes - Profondeur 600	BASE	EXTENSION
Rayonnage 22 modules 400x600	Réf. 1002.33	Réf. 1002.34
Rayonnage 22 modules 400x600 - Version inox	Réf. 1002.43	Réf. 1002.44
Rayonnage 22 modules 1000x600*	Réf. 1002.80	Réf. 1002.81
Rayonnage 22 modules 1200x600*	Réf. 1002.84	Réf. 1002.85

* Rayonnages 1000x600 et 1200x600 équipés de raidisseurs arrières en standard


LE CONSEIL VILLARD MÉDICAL

Composez vos rayonnages sur-mesure en panachant les rayonnages de bases et les extensions, quelque soit le format. Exemple : vous pouvez assembler une BASE 400x600 avec des EXTENSIONS 400/1000/1200x600 au choix.

Coloris



Exemples de rayonnages fixes équipés - Profondeur 600

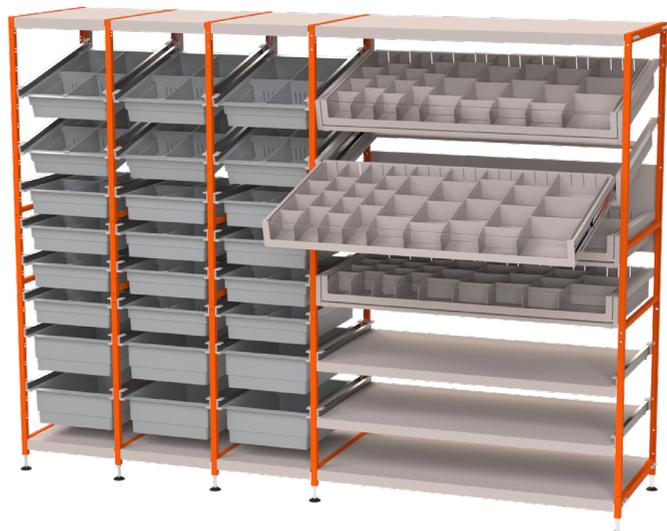

BASE de rayonnage
équipé avec options

400x600 - Réf. **1002.33**


+ EXTENSIONS pour BASES de rayonnage
équipés avec options

(2x) 400x600 - Réf. **1002.34**

1200x600 - Réf. **1002.85**

Nouveauté

► Rayonnage équipé de tiroirs télescopiques - Réf. **1200.74 + 1200.79**

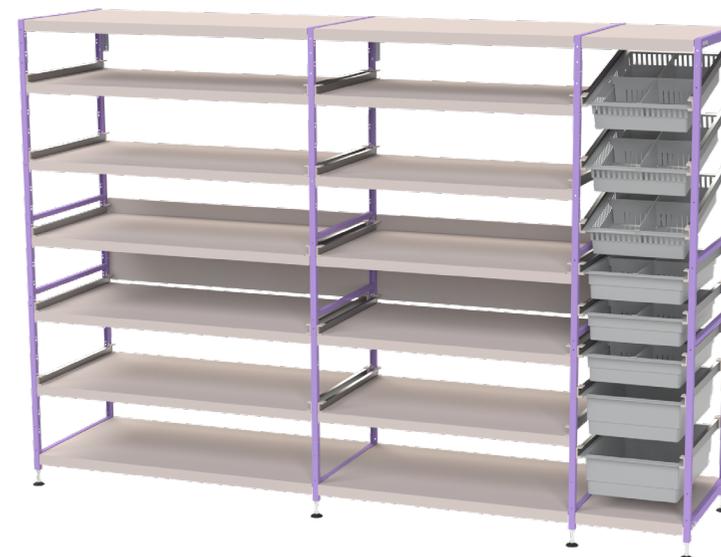


BASE de rayonnage
équipé avec options

1200x600 - Réf. **1002.84**

+ EXTENSIONS pour BASES de rayonnage
équipés avec options

1000x600 - Réf. **1002.81**

400x600 - Réf. **1002.34**

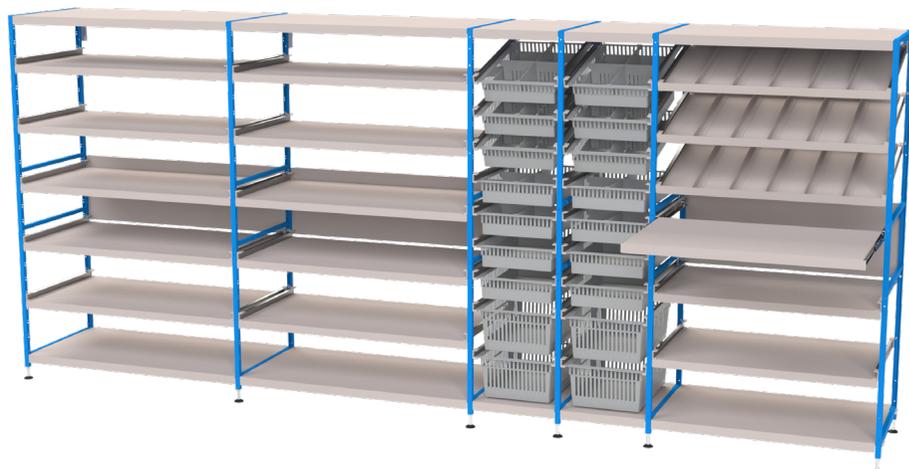

BASE de rayonnage
équipé avec options

1200x600 - Réf. **1002.84**

+ EXTENSIONS pour
BASES de rayonnage
équipés avec options

1200x600 - Réf. **1002.85**

(2x) 400x600 - Réf. **1002.34**

1000x600 - Réf. **1002.81**

Nouveauté


**COMPOSEZ VOS
RAYONNAGES FIXES
PROFONDEUR 600
PAGE 56**



Composez vos rayonnages fixes - Profondeur 400

1 BASES + EXTENSIONS POUR RAYONNAGES FIXES | PROFONDEUR 400

BASES

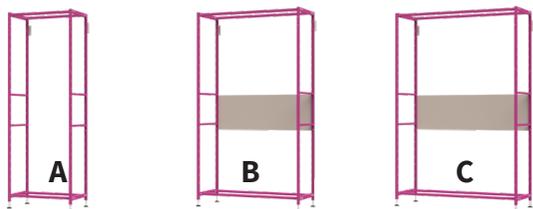

BASES de rayonnage - Profondeur 400


A. 600x400 - Réf. **1002.31** (version inox - Réf. **1002.41**)

B. 1000x400 - Réf. **1002.78***

C. 1200x400 - Réf. **1002.82***

*équipé de raidisseur arrière en standard

EXTENSIONS au choix

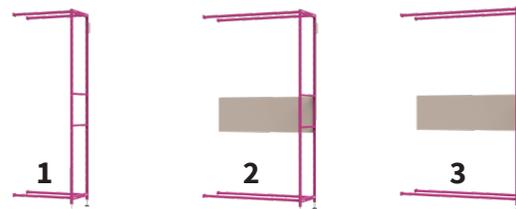

EXTENSIONS au choix pour BASES de rayonnage - Profondeur 400

► Toutes les EXTENSIONS ci-dessous sont compatibles avec toutes les BASES de rayonnage.

1. 600x400 - Réf. **1002.32** (version inox - Réf. **1002.42**)

2. 1000x400 - Réf. **1002.79***

3. 1200x400 - Réf. **1002.83***

Coloris au choix



2 ÉTAGÈRES FIXES avec paire de glissières



Étagères fixes horizontales à bords relevés ou à bords tombés (réversibles) - Profondeur 400

600x400 - Réf. **1200.30**

1000x400 - Réf. **1200.32**

1200x400 - Réf. **1200.34**



Étagères fixes inclinées à bords relevés Profondeur 400

600x400 - Réf. **1200.42**

1000x400 - Réf. **1200.44**

1200x400 - Réf. **1200.46**

ÉTAGÈRES/TIROIRS TÉLESCOPIQUES avec paire de supports



Étagères / Tiroirs télescopiques horizontaux :

Profondeur 400	Étagères	Tiroirs
600x400 (Lg. 13 crans)	Réf. 1200.50	Réf. 1200.56
1000x400 (Lg. 21 crans)	Réf. 1200.52	Réf. 1200.58
1200x400 (Lg. 26 crans)	Réf. 1200.54	Réf. 1200.60



Tiroirs télescopiques à façade transparente :

Profondeur 400	Horizontaux	Inclinés
600x400 (Lg. 12 crans)	Réf. 1200.70	Réf. 1200.75
1000x400 (Lg. 21 crans)	Réf. 1200.71	Réf. 1200.76
1200x400 (Lg. 25 crans)	Réf. 1200.72	Réf. 1200.77

Nouveauté

3 PLAFONDS/PLANCHERS PORTES-ÉTIQUETTE



Étagères supérieures ou inférieures Profondeur 400

600x400 - Réf. **1200.36**

1000x400 - Réf. **1200.38**

1200x400 - Réf. **1200.40**



Porte étiquette horizontal pour tiroir ou étagère à bords relevés - Réf. **1106.06**

Support étiquette adhésif pour tiroir ou étagère à bords tombés - Réf. **1101.45**

Porte étiquette adhésif ajustable Lg. 1200mm - Réf. **1200.69**

SÉPARATEURS pour tiroirs télescopiques

pour étagères fixes



Séparateur pour étagères fixes avec rebords Profondeur 400 - Réf. **1200.48**

pour tiroirs télescopiques



Séparateurs pour tiroirs télescopiques - Profondeur 400

a. Séparateur de profondeur - Réf. **1200.80**

b. Petit modèle (2 crans - 90mm) - Réf. **1200.82***

c. Moyen modèle (3 crans - 137mm) - Réf. **1200.83***

d. Grand modèle (4 crans - 184mm) - Réf. **1200.84***

* + prévoir **a.** Séparateur de profondeur - Réf. **1200.80**



RETROUVEZ PLUS D'ACCESSOIRES PAGES 67 - 68

Composez vos rayonnages fixes - Profondeur 600


Coloris au choix

BASES + EXTENSIONS POUR RAYONNAGES FIXES | PROFONDEUR 600

1



BASES

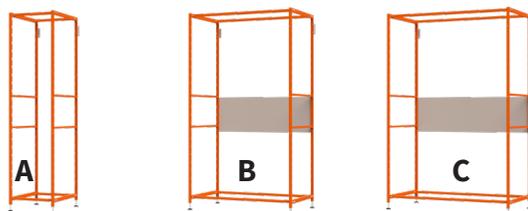

BASES de rayonnage - Profondeur 600


A. 400x600 - Réf. **1002.33** (version inox - Réf. **1002.43**)

B. 1000x600 - Réf. **1002.80***

C. 1200x600 - Réf. **1002.84***

*équipé de raidisseur arrière en standard

EXTENSIONS au choix

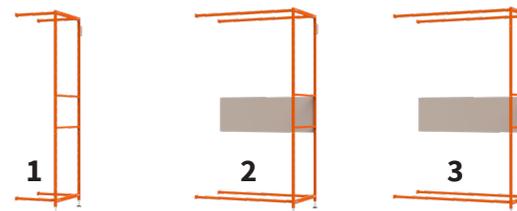

EXTENSIONS au choix pour BASES de rayonnage - Profondeur 600

► Toutes les **EXTENSIONS** ci-dessous sont compatibles avec toutes les **BASES** de rayonnage.

1. 400x600 - Réf. **1002.34** (version inox - Réf. **1002.44**)

2. 1000x600 - Réf. **1002.81***

3. 1200x600 - Réf. **1002.85***

ÉTAGÈRES FIXES avec paire de glissières



Étagères fixes horizontales à bords relevés ou tombés (réversibles) - Profondeur 600

400x600 - Réf. **1200.31**

1000x600 - Réf. **1200.33**

1200x600 - Réf. **1200.35**



Étagères fixes inclinées à bords relevés Profondeur 600

400x600 - Réf. **1200.43**

1000x600 - Réf. **1200.45**

1200x600 - Réf. **1200.47**

ÉTAGÈRES/TIROIRS TÉLESCOPIQUES avec paire de supports



Étagères / Tiroirs télescopiques horizontaux :

Profondeur 600	Étagères	Tiroirs
400x600 (Lg. 8 crans)	Réf. 1200.51	Réf. 1200.57
1000x600 (Lg. 21 crans)	Réf. 1200.53	Réf. 1200.59
1200x600 (Lg. 26 crans)	Réf. 1200.55	Réf. 1200.61



Tiroirs télescopiques à façade transparente :

Nouveauté

Profondeur 600	Horizontaux	Inclinés
1000x600 (Lg. 21 crans)	Réf. 1200.73	Réf. 1200.78
1200x600 (Lg. 25 crans)	Réf. 1200.74	Réf. 1200.79

SÉPARATEURS

pour étagères fixes



Séparateur pour étagères fixes avec rebords Profondeur 600 - Réf. **1200.49**

pour tiroirs télescopiques



Séparateurs pour tiroirs télescopiques - Profondeur 600

a. Séparateur de profondeur - Réf. **1200.81**

b. Petit modèle (2 crans - 90mm) - Réf. **1200.82***

c. Moyen modèle (3 crans - 137mm) - Réf. **1200.83***

d. Grand modèle (4 crans - 184mm) - Réf. **1200.84***

*+ prévoir **a.** Séparateur de profondeur - Réf. **1200.81**

PORTES-ÉTIQUETTE PLAFONDS/PLANCHERS



Porte étiquette horizontal pour tiroir ou étagère à bords relevés - Réf. **1106.06**

Support étiquette adhésif pour tiroir ou étagère à bords tombés - Réf. **1101.45**

Porte étiquette adhésif ajustable Lg. 1200mm - Réf. **1200.69**



Étagères supérieures ou inférieures Profondeur 600

400x600 - Réf. **1200.37**

1000x600 - Réf. **1200.39**

1200x600 - Réf. **1200.41**

RETROUVEZ PLUS D'ACCESSOIRES PAGES 67 - 68